重機接触防止装置 パノラマ・〇ォ-

保管用

___取扱説明書₋

このたびは、当社製品「パノラマ・O_f-」をお買いあげいただきましてありが とうございます。

この取扱説明書は、製品の正しい使い方や取り付け方、使用上の注意について 記載してあります。

取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく製品を取り付け、お使いください。

また、取扱説明書が必要になったとき、すぐに利用できるように大切に保管してください。

(1)安全に関する注意事項

記号と意味は次のようになっています。

٠.			and the same of th
I	警	告	取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定され
١			ることを意味します。法律に違反することを意味します。
Ì	注	意	取り扱いを誤った場合、傷害を負う危険が想定されることを意味
l			します。また製品を損傷、故障させる恐れがあることを意味しま
			す。

警告

◆パノラマO₁-は、運転操作の補助装置として障害物がセンサーエリアに入ると音声により警告を発します。また運転者にも同時に電子音で注意を促す装置で、運転者の注意義務を軽減するものではありません。バック時は後方、周囲の安全を充分確認してください。また当製品を使用中に発生した事故に対し、当社では責任を負いかねます。

注 意

◆パノラマOォーは後方障害物感知装置です。

ちがう目的で使用すると、取り付けた機器の故障やセンサーの誤動作の原因となります。


◆製品を分解、塗装、改造しないでください。

製品を落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えると破損、故障の原因となります。

◆センサーをエンジンの近くに取り付けないでください。 エンジンノイズで誤動作する原因となります。

(2) 仕 様

	138								
定格電圧	DC12V・24V 動作電圧範囲 DC10V~26V								
	感知距離は60cm・150cmの2段切替が可能で、障害物								
	に近づくと電子ブザー音で運転者に知らせます。								
機能	周辺の作業者には「立ち入り禁止区域に入らないでください」								
	と音声で警告します。								
	し、日子で言口しめり。								
センサーの感知 範囲	センサー 600 1000 1500 006								
	動作温度範囲 一10℃~50℃								
	(ただしセンサー部は氷結しないこと)								
	保存温度範囲 一20℃~70℃								
スピーカー	最大95dB(音量調整可)								
の音量									
検出方式	超音波反射式								
消費電流	音 声 動 作 時 約 1 A (音量により変化)								
	音声非動作時 50mA以下								

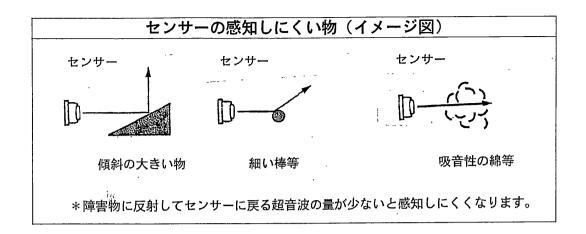


◆構成部品

製品を取り付ける前に、中身の部品を確かめてください。

センサー(OZ-P) 2 mケーブル付				2個
コントロールボックス・スピーカー・10mケーブル				1個
切替ボックス・シガーライタープラグ・1 mケーブル付				1個
コード固定用クリップ	大	6個	小	6個

(3)レイアウト図(配線図)

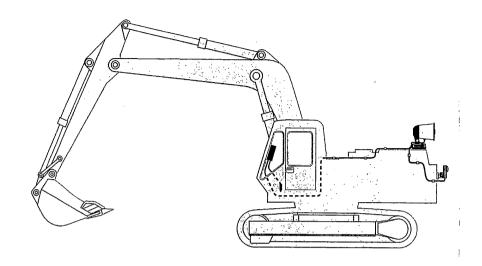

(4)取り付け方法

注 意

シガーライターへの接続は、各部品の設置およびコードの接続の完了後に行ってください。感電などの事故を起こすおそれがあります。

- ①センサーの取り付け
 - ◆センサーの落下を防ぐために、取り付ける面 のゴミ、油分、水分を中性洗剤やきれいなか わいた布で取り除いてください。
 - ◆コード引き込み部から浸水しないように設置 してください。
 - ◆コードを延長したり、切断して短くしないでください。センサーの誤動作や故障の原因になります。
 - ◆コードが垂れ下がらないようにコードクリップ(小)でしっかり固定してください。
- ②切替ボックスの設置
 - ◆運転席の周辺で水、油やホコリのかからない 場所に設置してください。



③コントロールボックスの設置

- ◆コントロールボックスはカウンターウェイト 上の水平面に設置してください。
- ◆設置場所を移動させるときは、強力なマグネットを使用しておりますので、取り付け部を 破損させないでください。
- ◆センサーコードのコネクターをコントロールボックスのカプラーに接続します。
- ◆電源接続のコードが垂れ下がらないようにコードクリップ(大)でしっかり固定してください。



(5)動作確認

注 意


- ・センサーの感知範囲や動作の確認は車両を動かして行わないでください。 思わぬ事故につながる原因になります。
 - 確認するときは、車両のエンジンを止め、障害物(例:人体等)を車両に 近づけて確かめてください。
- ・センサーの感知範囲や動作の確認を長時間行うとバッテリーの消耗が激しくなります。
- ・仕様に示す障害物までの距離はセンサーとの距離です。車体との距離はセンサーの取り付け場所により変わります。取り付け後、必ず感知範囲を確かめてください。

(6)製品の重量

A SECTION										_			
乜	ン	サ	_	部	質	量	<u>90g</u>	(取りた	けけ用	マグネ	ット	含ŧ	3)
					外形	寸法	W	43mm	× <u>H</u>	65mm	X	D	43mm

コントロールボックス質量約1kg(取り付け用マグネット含む)・スピーカー部外形寸法W 120mm × H 200mm × D 170mm

切 替 ボ ッ ク ス 部 質 量 <u>120g(</u>取り付け用マグネット含む) 外形寸法 <u>W 110mm</u> × <u>H 70mm</u> × <u>D 50mm</u>

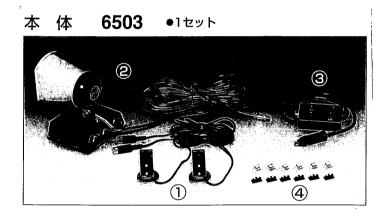

構成部品

NO.	部品	個 数
1	センサー 2mコード付	2個
2	コントロールボックス・スピーカー・10mコード付	1個
3	切替ボックス・シガーライタープラグ・1mコード付	1個
4	コード固定用クリップ	大6個 小6個

《お問い合わせ》

株式会社 つくし工房 03-3977-3333(代)





〒175-0092 東京都板橋区赤塚3-31-7 TEL 03-3977-3333 FAX 03-3938-3288